OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO



* TOTAL KEY

DIVISION KEY

MU MARKUP KEY

× MULTIPLICATION KEY

MINUS EQUAL KEY

*M MEMORY TOTAL CLEAR KEY

M MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

PLUS EQUAL KEY

+/- CHANGE SIGN KEY

M+ MEMORY PLUS KEY

M- MEMORY MINUS KEY

TAX+ TAX-INCLUDING KEY

NON-ADD/SUBTOTAL KEY:

Non-add - When this key is pressed

symbol "#"

date, etc. Subtotal – Used to get subtotal(s) of additions and/or subtractions. When pressed

right after an entry of a number in the Print mode

the entry is printed on the

This key is used to print out

following the (±) or [-=] key, the subtotal is printed with the symbol "◊" and the

calculation may be

By pressing this key even in the Non-print mode, the displayed number is printed with the symbol "P".

Used to calculate the average

M : A number has been stored in memory.
: The display value is negative.
E : Error or overflow of capacity.

: Appears when a number is in the grand

INK RIBBON REPLACEMENT

Remove the paper roll from the calculator.

(Tear the paper and remove it from the print mechanism by using (3).)

2. Turn the power off before replacing

4. Remove the old ribbon by pulling it up.

5. Insert the new ribbon.6. With the black side of the ribbon facing

upwards, place one of the reels on the

7. Thread the ribbon around the outside of

reel shaft on the right. (Fig. 2) Make sure

the metal guides. (Fig. 3)

8. Take up any slack by manually turning one

ribbon.
3. Remove the printer cover. (Fig. 1)

that the reel is securely in place.

Replace the printer cover. (Fig. 4)
 Replace the paper roll.

of the reels

numbers not subjects to calculation such as code,

left-hand side with the

TAX- PRE-TAX KEY

% PERCENT KEY

AVG AVERAGE KEY:

DISPLAY SYMBOLS:

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code

BLUE: Neutral BROWN: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured **BLUE** must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red

This apparatus must be protected by a 3A fuse in the mains plug or distribution board.

"CAUTION: DO NOT CONNECT THE LIVE (BROWN) WIRE OR THE NEUTRAL (BLUE) WIRE TO THE EARTH TERMINAL AT YOUR 3 PIN MAINS PLUG."

SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 03JT(TINSZ0687EHZZ)

OPERATIONAL NOTES To insure trouble-free operation of your SHARP

- calculator, we recommend the following: 1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes, moisture, and dust. 2. A soft, dry cloth should be used to clean the
- calculator. Do not use solvents or a wet 3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water
- spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.

 4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARF
- approved service facility or SHARP repair 5. If you are not going to use the calculator for a time period, please pull out the power
- cord to cut electricity completely. In this case, the presently stored tax/discount rate will be cleared.

 6. Do not wind the AC cord around the body or
- otherwise forcibly bend or twist it.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

PRÉCAUTIONS Afin d'assurer un fonction

de la calculatrice SHARP, veuillez prendre les précautions suivantes: 1. Ne pas laisser la calculatrice dans les

- endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière 2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de
- solvants ni un chiffon humide Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les jus de fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine
- 4. Si une réparation s'avérait nécessaire onfier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP.

de dysfonctionnements.

- Si vous n'envisagez pas d'utiliser la calculatrice pendant une longue période, débranchez la fiche de cordon d'alimentation. Dans ce cas, le taux de taxe/remise présentement mis en mémoire sont effacés.

 6. Ne pas entourer le cordon électrique autour
- du corps de l'appareil ou ne pas le courber ou le tordre fortement.

SHARP ne peut pas être tenu responsable pour tout incident ou dommage économique consécutif ou matériels, causés par une mauvaise utilisation et/ou un mauvais fonctionnement de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi

NOTAS AL MANEJARLA

A fin de que su calculadora SHARP funcione sin averías, le recomendamos lo siguiente: 1. Evite deiar la calculadora en ambientes en que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables. 2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño

suave v seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.

3. Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o

- guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración etc. también perjudican el funcionamiento del producto.
- Si necesita reparar esta unidad, diríjase sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.
- Si no va a utilizar la calculadora durante algún tiempo, desconecte el cable de alimentación para cortar completamente la electricidad. En este caso, el tipo de impuesto/descuento actualmente almacenados se borrarán.

 6. No bobine el cable de CA alrededor de la
- calculadora, y no lo doble o retuerza a la fuerza.

SHARP no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en propiedades, debido a mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

-ON POWER SWITCH: PRINT / ITEM COUNT MODE SELECTOR:

OPERATING CONTROLS

"OFF": Power off.

"•": Power ON. Set to the non-print mode.

- "P": Power ON. Set to the print mode. "P-IC": Power ON. Set to the print and item count mode. 1) The counter will count the number of times
- that the 🛓 key has been pressed in Note: • Each time the -= key is used in subtraction, 1 will be subtracted
- from the count.
 - The count is printed when the
- Ine count is printed when the calculated result is obtained.

 Pressing of the x, x, +, wo or wy key clears the counter.

 When the grand total/rate setting mode selector is in the ON position (GT), the counter will count the number of times that the calculation results have been stored in the grand total memory. To print and clear the count, press the GT key.

 3) The memory item counter will count the
- number of times that the M+ key has been
- pressed in the addition.

 Note: Each time the M- key is used in the subtraction, 1 will be
- subtracted from the count. The count is printed when the
 - memory is recalled. Pressing of the M key clears the counter.
- Note: The counter has a maximum capacity of

DECIMAL SELECTOR:

The following constant functions will be

The calculator will automatically remember the

first number entered (the multiplicand) and |x|

The calculator will automatically remember the second number entered (the divisor) and [+]

"A": Use of the Add mode permits addition

and subtraction of numbers without an

mode is activated, the decimal point is

Use of •, • and • will automatically override the Add mode and decimally correct

answers will be printed at the preset decimal

ROUNDING SELECTOR:

successive calculation by the use of x or ÷.

GRAND TOTAL/RATE SETTING

position before storing an each rate.

• Enter the adding tax rate, then

press [7].

• To store a discount rate, press [7].

Note: • Be sure to set this selector to

the "•" position after storing

. Only one rate can be stored.

If you enter a new rate, the previous rate will be cleared

before pressing TX+.
A maximum of 4 digits can be

stored (decimal point is not

an each rate.

counted as a digit).

*1 ": An answer is rounded up.

"5/4": An answer is rounded off.

'♣": An answer is rounded down

Note: The decimal point floats during

answer is always rounded down ($\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \).$

MODE SELECTOR:

RATE ": Set this selector to the "RATE SET"

RATE

"GT": Grand Total

PAPER FEED KEY

GT GRAND TOTAL KEY

CE CLEAR ENTRY KEY

→ LAST DIGIT CORRECTION KEY

GT • SET

If the decimal selector is set to "F" then the

entry of the decimal point. When the Add

automatically positioned according to the decimal selector setting.

Presets the number of decimal places in the

answer. In the "F" position, the answer is

displayed in the floating decimal system

K • A CONSTANT/ADD MODE SELECTOR:

performed:

Multiplication:

Division:

instruction.

position.

Neutral

3 digits (up to ± 999). If the count exceeds the maximum, the counter will recount from zero.

F63210

LES COMMANDES

-ON

INTERRUPTEUR SÉLECTEUR DE MODE OFF • P PIC D'IMPRESSION / COMPTAGE D'ARTICLES:
"OFF": Mise hors tension.
"•": Mise sous tension. Pour choisir le mode

- de non impression Mise sous tension. Pour choisir le mode
- impression. "P+IC": Mise sous tension. Pour choisir le
- mode d'impression et de comptage d'articles. 1) Le compteur comptera le nombre de fois
- que la touche 🛓 a été appuyée en Note: • Chaque fois que l'on agit sur la touche = en soustraction, 1 sera soustrait du compte.

 - Le compte est imprimé lorsque le résultat calculé est obtenu. Le compteur revient à zéro en
- agissant sur la touche *, *.

 †, | wc| ou | mu|.

 2) Lorsque le sélecteur de mode de total général/réglage de taux se trouve à la position marche (GT), le compteur comptera le nombre de fois où les résultats de calcul ont été enregistrés dans la mémoire du total général. Pour imprimer et remettre le compteur à zéro, appuyer sur la touche GT.
- 3) Le compteur d'articles en mémoire comptera le nombre de fois où la touche
 - MH a été enfoncée pendant l'addition.

 Nota: Chaque fois que la touche Meet
 utilisée dans la soustraction, 1
 - sera soustrait du compte
 - Le compte est imprimé lorsque la mémoire est rappelée.
- L'action de la touche *M efface le Note: La capacité du compteur est de 3

chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le compteur repartira de zéro.

SÉLECTEUR DE DÉCIMALE: Il préétablit le nombre de décimales dans le résultat. Pour la position "F", le résultat est

affiché dans le système à virgule flottante SÉLECTEUR CONSTANTE/

ADDITION: "K": Les opérations suivantes avec constante sont possibles: Multiplication: La calculatrice rappelle automatiquement le

premier nombre introduit (le multiplicande) ainsi que l'instruction 🕱. Division: La calculatrice rappelle automatiquement le

que l'instruction 🛨. Neutre.

deuxième nombre introduit (le diviseur) ainsi "A": Il est possible, avec le mode d'addition,

d'additionner ou de soustraire des nombres sans qu'il soit nécessaire de taper le point décimal. Lorsque le mode d'addition est choisi, ce dernier est automatiquement positionné en fonction du réglage effectué

L'emploi de •, x et ÷ annule ce mode de fonctionnement et le résultat est imprimé en tenant compte du nombre de décimales

1 5/4 ↓ SÉLECTEUR D'ARRONDI: *↑": Le résultat est arrondi à la valeur

supérieure. "5/4": Le résultat n'est pas arrondi.

"1": Le résultat est arrondi à la valeur inférieure.

Note: La virgule flotte durant un calcul successif en utilisant x ou +.

Si le sélecteur de décimale est sur la position 'F", le résultat est toujours arrondi à la valeur inférieure (↓). RATE

GT • SET SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL

GÉNÉRAL/RÉGLAGE DE TAUX: "GT": Total Général ": Neutre RATE ": Placer ce sélecteur sur la position

- "RATE SET" avant de mettre en mémoire chaque taux.

 Taper le taux de taxe puis appuyer
- Pour mettre en mémoire un taux de remise, appuyer sur 💤 avant
- d'appuyer sur [wi].

 Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 4 (le point décimaln'est pas considéré comme un chiffre).

 Note: Ne pas oublier de placer ce sélecteur sur la position ""
- sélecteur sur la position "•" après la mise en mémoire de chaque taux.
 Un seul taux peut être mémorisé; la mise en mémoire d'un taux efface le
- taux précédemment mis en TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER → TOUCHE DE CORRECTION DU
- DERNIER CHIFFRE **GT** TOUCHE DE TOTAL GÉNÉRAL CE TOUCHE D'EFFACEMENT D'ENTRÉE



INTERRUPTOR DE CORRIENTE; SELEÇTOR DEL MODO DE IMPRESIÓN / MODO

- impresión. "P": Encendido (ON). Fija el modo de
- impresión.
- 1) El contador contará las veces que se ha apretado la tecla 🛨 en la suma.

 Nota: Cada vez que se use la tecla ==
- en la resta, se restará 1 de la La cuenta queda impresa cuando
 - se obtiene el resultado calculado.

 Al apretar la tecla *, *, +, , ws o wu se borra el contenido del
- GT), el contador contará el número de veces que se han almacenado los resultados de cálculo en la memoria del total global. Para imprimir y borrar la
- - llamarse la memoria
- Apretando la tecla 🕪 se borra el Nota: El contador tiene una capacidad de un

vuelve a contar partiendo de cero.

Prefija el número de lugares decimales de la respuesta. En "F", la respuesta aparecerá en

SELECTOR DEL MODO DE CONSTANTE/SUMA:

Se podrán realizar las siguientes funciones de constantes: Multiplicación:

La calculadora retendrá automáticamente el

La calculadora retendrá automáticamente el segundo factor registrado (el divisor) y la instrucción 🛨.

sumar y restar números sin registrar el punto decimal. Cuando se activa el modo de suma, el punto decimal se el ajuste del selector decimal

respuestas decimalmente correctas se imprimirán en la posición decimal prefijada

Nota: El punto (= coma) decimal flota usando 🗙 o 🛨.

respuesta siempre se redondea por defecto

SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL/FIJACIÓN DE TIPOS:

"GT": Total Global "•": Neutra

- cada tipo. • Introduzca el tipo de impuesto de
- pulsar [1034].

 Se puede almacenar un máximo de 4 dígitos (la coma decimal no cuenta como un dígito).
 - Nota: Asegúrese de poner este selector en la posición "•" después de almacenar cada Sólo puede almacenar un
- TECLA DE AVANCE DEL PAPEL → TECLA DE CORRECCIÓN DE LA **ULTIMA CIFRA**
- CE TECLA DE BORRADO DE ENTRADA

"OFF": Apagado (OFF)

"o": Encendido (ON). Fija el modo de no

- Encendido (ON). Fija el modo de impresión y de cuenta de articulos
- contador. Cuando está activado el selector del modo de total global/fijación de tipos (posición
- cuenta, apretar la tecla GT.

 3) El contador de artículos en memoria
- contará el número de veces que la tecla

 M+ ha sido apretada en la suma.

 Notas: Cada vez que se use la tecla M-
- en la resta, 1 será restado de la cuenta La cuenta queda impresa al

máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contador

F63210 SELECTOR DECIMAL:

la exhibición en el sistema decimal flotante

primer factor registrado (el multiplicando) y la instrucción 🗶. División:

"A": Utilizando el modo de suma se pueden

coloca automáticamente de acuerdo cor El uso de •, 🗶 y 🛨 desactivará automáticamente el modo de suma y las

SELECTOR DE REDONDEO:

"↑": El resultado es redondeado hacia arriba. 5/4": El resultado no es redondeado.

"I": El resultado es redondeado hacia abajo mientras se hacen cálculos sucesivos Si el selector decimal se coloca en "F", la

RATE GT • SET

"RATE ": Ponga este selector en la posición "RATE SET" antes de almacenar

tipo. Si introduce un tipo nuevo, el tipo anterior se borrará.

GT TECLA DE TOTAL GLOBAL

Apparaît lorsqu'un nombre se trouve dans la mémoire du total général.

M : Un nombre a été placé en mémoire.
- : La valeur affichée est négative.

: Erreur ou dépassement de capacité

* TOUCHE TOTAL

+ TOUCHE DE DIVISION

MU TOUCHE DE MAJORATION

TOTAL EN MÉMOIRE

TAX+ TOUCHE DE TAXE INCLUE

% TOUCHE DE POURCENTAGE

#

★

TOUCHE DE NON ADDITION/TOTAL

Non-addition - Lorsqu'on agit sur cette

touche juste après l'introduction d'un

nombre dans le mode

d'impression, l'entrée

est imprimée à gauche avec le symbole "#".

imprimer des nombres qui ne sont pas sujets

au calcul tels que les

codes, les dates, etc. Sert à obtenir le(s)

total(aux) partiel(s) des

additions et/ou des soustractions. Lorsqu'on

agit sur cette touche à la suite de (±) ou (-=), le total partiel est imprimé

conjointement avec le

En agissant sur cette touche même

dans le mode de non impression, le

nombre affiché est imprimé avec le

symbole "◊" et le calcul

Cette touche sert à

TAX- TOUCHE DE PRÉTAXE

PARTIEL:

Total partiel -

symbole "P"

SYMBOLES AFFICHÉS:

AVG TOUCHE DE MOYENNE:

M-

*M TOUCHE D'EFFACEMENT DU

CONTENU DE LA MÉMOIRE

TOUCHE PLUS EN MÉMOIRE

TOUCHE MOINS EN MÉMOIRE

X TOUCHE DE MULTIPLICATION

TOUCHE INFÉRIEUR OU ÉGAL

TOUCHE SUPÉRIEUR OU ÉGAL

+/- TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE

TOUCHE DE RAPPEL D'UN SOUS-

- REMPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR 1. Retirer le rouleau de papier de la calculatrice. (Déchirer le papier et le retire du mécanisme d'impression au moyen de
- 2. Avant de remplacer le ruban encreur, mettez l'appareil hors tension. 3. Retirer le couvercle de l'imprimante. (Fig.
- Retirez le ruban encreur usagé en le tirant à vous.

6. Présenter le ruban avec son côté noir dirigé

Introduisez le ruban encreur.

métalliques. (Fig. 3)

- vers le haut, engager une des bobines sur l'axe de la bobine de gauche. (Fig. 2) S'assurer que la bobine est bien en place. 7. Mettre en place le ruban en le faisant passer à l'extérieur des guides
- 8. Si le ruban est lâche, le tendre en tournant une des bobines à la main.

 9. Remettre le couvercle de limprimante en place. (Fig. 4)
 10. Réinstaller le rouleau de papier

(0)

Fig. 2

Fig. 3

PAPER ROLL REPLACEMENT REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

ciseaux.

(a) (b)

Never insert paper roll if torn. Doing so will cause paper to jam. Always cut leading edge with scissors first.

Fig. 1

- 1) Insert the leading edge of the paper roll into the opening. (Fig. 1)
- 2) Turn the power on and feed the paper by pressing . (Fig. 2) 3) Insert the paper roll to the paper holder.
- (Fig. 3)

1) Engagez l'extrémité du rouleau de papier dans l'ouverture. (Fig. 1)

3) Introduisez le rouleau de papier dans le

Fig. 2



NO TIRAR DEL PAPEL HACIA ATRÁS

ERRORS There are several situations which will cause

Fig. 1

an overflow or an error condition. When this occurs, "E" will be displayed. The contents of the memory at the time of the error are If an "0-E" is displayed at the time of the error,

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING

MECHANISM

* must be used to clear the calculator. If an "E" with any numerals except zero is displayed, the error may be cleared with CE or and the calculation can still be continued. Also, in rare cases, printing may stop midway and the indication "E" appear on the display

This is not a malfunction but is caused when the calculator is exposed to strong electromagnetic noise or static electricity from an external source. Should this occur, press the * key and then repeat the calculation from the beginning. Error conditions:

Entry of more than 12 digits or 11 decimals. This error can be cleared with \bigcirc E or \bigcirc .

When the integer portion of an answer exceeds 12 digits. When the integer portion of the contents of the memory exceeds 12 digits

(Ex. *M 99999999999 M+ 1 M+)

When any number is divided by zero. (Ex 5 + 0 +)

SPECIFICATIONS

Printer: Mechanical printer Printing speed: Approx. 4.3 lines/sec. Printing paper: 57 mm(2-1/4") - 58 mm(2-9/32") wide 80 mm(3-5/32") in diameter (max.)
Operating temperature:
0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Power source: AC: 220V-230V, 50Hz

Operating capacity: 12 digits

Power consumption: 67 mA


PRINTING SECTION

Dimensions: $^{'}$ 222 mm (W) \times 327 mm (D) \times 78 mm (H) (8-3/4" (W) × 12-7/8" (D) × 3-1/16" (H)) Weight: Approx. 1.9 kg (4.19 lb.) Accessories: 1 paper roll, 1 ink ribbon (installed), and operation manual

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est

déchiré. En procédant ainsi, vous risquez un bourrage. Avant tout, coupez soigneusement le début de la bande au moyen d'une paire de

2) Mettez l'appareil sous tension et faites avancer le papier en appuyant sur [7]

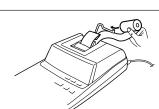

PLIFS PLIEDE OCASIONAR DAÑOS

ERREURS Il existe plusieurs cas qui entraînent un

NE PAS TIRER LE PAPIER EN ARRIÈRE

CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER

LE MÉCANISME IMPRIMANT.

dépassement de capacité ou une situation d'erreur. Si cela se produit, "E" sera affiché. Le contenu de la mémoire au moment de l'erreur est préservé. Si un "0·E" s'affiche au moment de l'erreur, il

faut utiliser * pour effacer l'erreur. Si un "E'

accompagné de plusieurs chiffres (sauf zéro) s'affiche. l'erreur peut être effacée à l'aide de CE ou → et le calcul peut continuer. De plus, dans certains cas rares, l'impression peut s'arrêter au milieu et l'indication "E" apparaître sur l'affichage. Ce n'est pas un

mauvais fonctionnement mais un problème qui se produit quand la calculatrice est exposée à du bruit électromagnétique important ou à de l'électricité statique d'une source extérieure. Si cela se produit, appuyez sur la touche * puis recommencez le calcul du début. Conditions d'erreur: Introduction de plus de 12 chiffres ou 11 décimales. Cette erreur peut être effacée

à l'aide de CE ou -.

Lorsque la partie entière d'un résultat dépasse 12 chiffres. Lorsque la partie entière du nombre en mémoire excède 12 chiffres

(Ex. *M 99999999999 M+ 1 M+) Lorsqu'un nombre est divisé par zéro (Ex. 5 + 0 ±)

FICHE TECHNIQUE Capacité de travail: 12 chiffres Alimentation: CA: 220V-230V. 50Hz SECTION IMPRESSION Imprimante: Imprimante mécanique Vitesse d'impression: Env. 4,3 lignes/s

Largeur: 57 mm – 58 mm Diamètre (maxi.): 80 mm Température: 0°C - 40°C Consommation: 67 mA Dimensions: 222 mm (L) × 327 mm (P) × 78 mm (H)

Papier d'impression:

Poids: Env. 1,9 kg

Accessoires: 1 rouleau de papier, 1 ruban encreur (installé), et mode d'emploi

3) Introduzca el rollo de papel en el soporte.

AL MECANISMO DE IMPRESIÓN

ERRORES Existen diversos casos en los que ocurre un

contenidos de la memoria, en el momento del

pudiéndose continuar el cálculo Además, en casos muy raros, la impresión puede pararse en la mitad, y en el Esto no significa mal funcionamiento, sino

Condiciones de error:

CE o **→**.

decimales. Este error puede borrarse con Cuando la parte entera de un resultado excede las 12 cifras.

Cuando se divide un número cualquiera por un divisor de cero. (Ej. 5 🛨 0 崖)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora: Impresora mecánica Velocidad de impresión: Aprox. 4,3 líneas

Potencia: 67 mA Dimensiones:

(instalado), y manual de manejo

M+ TECLA DE SUMA EN MEMORIA TAX+ TECLA DE INCLUSIÓN DE

M- TECLA DE RESTA EN MEMORIA

* TECLA DE TOTAL

+ TECLA DE DIVISIÓN

-= TECLA MENOS IGUAL

TECLA MÁS IGUAL

X TECLA DE MULTIPLICACIÓN

+/- TECLA DE CAMBIO DE SIGNO

*M TECLA DE TOTAL DE MEMORIA

♦M TECLA DE ACCESO A MEMORIA

MU TECLA DE USO MÚLTIPLE

IMPUESTOS TAX- TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS %

#/\$

TECLA DE PORCENTAJE TECLA DE NO SUMA/TOTAL

No-suma -Cuando se aprieta esta

tecla inmediatame después de haber ingresado un número en el modo de impresión, el número registrado se imprime a la izquierda, junto con el símbolo "#' Esta tecla se usa para

Total parcial

restas. Cuando se aprieta a continuación de la tecla ± o (-=), se imprimirá

el símbolo "◊" pudiéndose seguir con los cálculos Al apretar esta tecla, incluso en el modo de no impresión, se imprimirá

Se usa para calcular el promedio SÍMBOLOS DE LA EXHIBICIÓN:

M : Un número ha sido guardado en la memoria. : El valor del display es negativo.

la cinta.

3. Sacar la tapa de la impresora. (Fig. 1) Retire el rollo viejo empujando hacia arriba.
 Introduzca la cinta nueva.
 Con el lado negro de la cinta mirando

Asegurarse de que el carrete esté firmemente colocado en su lugar. Pasar la cinta por la parte exterior de las quías metálicas. (Fig. 3)

10. Volver a poner el rollo de papel

Fig. 4

Nunca introduzca un rollo de papel roto. Esto causará atascos del papel

CAMBIO DEL ROLLO DEL PAPEL

1) Introduzca el borde del papel del rollo de papel en la abertura. (Fig. 1) 2) Conecte la alimentación y haga avanzar el papel apretando (**). (Fig. 2)

(Fig. 3)

exceso de capacidad o una condición de error. Al producirse esto, aparecerá "E". Los error, quedan retenidos.

visualizador puede aparecer la indicación "E". que se debe a que la calculadora ha estado expuesta a ruido electromagnético intenso o electricidad estática de una fuente externa Cuando ocurra esto, presione la tecla * y después repita el cálculo desde el principio

3. Cuando la parte entera de los contenidos

imprimir números que no están sujetos a

cálculos como, por ejemplo, códigos, fechas, etc. Se usa para obtener uno o varios totales parciales de sumas y/o

el total parcial junto con

el número que aparece en la exhibición con el símbolo "P". AVG TECLA DE PROMEDIO:

Error ó desbordamiento de la capacidad. Aparece cuando un número está en la memoria de total global.

CAMBIO DE LA CINTA ENTINTADA 1. Quitar el rollo de papel de la calculadora

(Cortar el papel y sacarlo del mecanismo impresor usando [本].)

2. Desconecte el aparato antes de cambiar

para arriba, colocar uno de los carretes en el eje del carrete de la izquierda. (Fig. 2)

 Estirar cualquier parte de cinta floja girando con la mano uno de los carretes. 9. Volver a poner la tapa de la impresora (Fig. 4)

Corte siempre en primer lugar el borde anterior.

Si, al ocurrir el error, se visualiza el símbolo "0·E", se deberá usar ▼ para borrar la calculadora. Si se visualiza el símbolo "E" con cualquier número (excepto el cero), se puede borrar el error con CE o

1. Entrada de más de 12 cifras o de 11

de la memoria supera las 12 cifras (Ej. *M 9999999999 M+ 1 M+)

Capacidad de cálculo: 12 cifras

Papel de impresión: 57 mm – 58 mm de ancho, 80 mm de diámetro (máx.) Temperatura: 0°C – 40°C

EL-2607P(AAC)-1①

Alimentación de corriente: CA: 220V-230V, 50Hz SECCIÓN DE LA IMPRESORA

Accesorios:

222 mm (An) \times 327 mm (P) \times 78 mm (Al) Peso: Aprox. 1,9 kg 1 rollo de papel, 1 cinta entintada

WARNING THE VOLTAGE USED MUST BE THE SAME AS SPECIFIED ON THIS CALCULATOR. USING THIS CALCULATOR. USING THIS CALCULATOR WITH A HIGHER VOLTAGE THAN THAT WHICH IS SPECIFIED IS DANGEROUS AND MAY RESULT IN A FIRE OR OTHER TYPE OF ACCIDENT CAUSING DAMAGE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RESULTING FROM USE OF THIS CALCULATOR WITH A VOLTAGE OTHER THAN THAT WHICH IS SPECIFIED. When this unit is exposed to strong RF noise

In case of abnormal conditions

and/or extreme physical shock during the operation, or when the power cord is plugged into the AC outlet, the unit may start functioning abnormally which, in some rare occasions, all keys - including the power key and the **CE** key - cease to

If such abnormal conditions are observed, unplug the AC cord from the socket. Keep the unit unplugged for about 5 seconds, reconnect the AC plug, then turn on the

CALCULATION EXAMPLES

Set the decimal selector as specified in

The rounding selector should be in the

"5/4" position unless otherwise specified.

2. The constant/add mode selector and grand

total/rate setting mode selector should be

in the "•" position (off) unless otherwise

3. The print/item count mode selector should

number, press **CE** or \longrightarrow and enter the correct number.

MIXED CALCULATION/CALCULS COMPLEXES/

Display

Affichage Exhibición

240

420.

600.

525

525

4,200.

be in the "OFF • P P·IC" position unless

otherwise specified.
4. If an error is made while entering a

5. Negative values are printed with "-

CÁLCULOS MIXTOS

Operation

Operación

180

8 ±

240

75 -= **x**

 $(240 + 180 + 180 - 75) \times 8 =$

specified.

ÉTÉ CONÇUE.

ATTENTION

En cas d'anomalie Lorsque l'appareil est soumis à un bruit radiofréquence puissant ou violemment heurté tandis qu'il est en fonctionnement, ou encore au moment où la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise secteur, il se peut qu'il présente une anomalie qui se traduit, dans de rares occasions, par le fait que toutes les touches, y compris la touche d'alimentation et la touche **CE** cessent de fonctionner. Dans le cas où une telle anomalie se présente, débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur. Conservez l'appareil débranché pendant 5 secondes environ puis rebranchez la fiche du cordon

EXEMPLES DE CALCULS

spécifié dans chaque exemple.
Le sélecteur d'arrondi, doit être placé sur la

position "5/4" sauf indication contraire. Sauf indication contraire, le sélecteurs de

total général/réglagé de taux doivent être

Sauf indication contraire, le sélecteur de

mode d'impression/comptage d'articles doit

mode de constante/addition et celui de

placés sur la position "." (arrêt).

se trouver sur la position " OFF • P PIC"

4. En cas d'erreur à l'introduction d'un

nombre, appuyer sur **CE** ou \longrightarrow et introduire le nombre correct.

5. Les valeurs négatives sont accompagnées du symbole "—" imprimé en rouge.

F63210

Print

Impression

240 +

180•+

180 +

75• – 525•◊

525•×

4,200• *

8•=

Impresión

П

1. Régler le sélecteur de décimale tel que

LA TENSION DU SECTEUR DOIT ÊTRE LA MÊME QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE.

L'UTILISATION D'UNE TENSION PLUS EUTILISATION D'UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE EST DANGEREUSE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN ACCIDENT. SHARP NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI RÉSULTERAIENT DE

L'UTILISATION D'UNE TENSION SECTEUR PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A

d'alimentation et remettez l'appareil sous tension.

desenchufada durante unos 5 segundos vuelva a enchufar el cable de alimentación de CA, y después conecte la alimentación.

EL VOLTAJE UTILIZADO DEBE SER EL ESPECIFICADO EN ESTA CALCULADORA. ES PELIGROSO USAR

CALCULADORA CON UN
VOLTAJE SUPERIOR AL
ESPECIFICADO YA QUE PODRÍA
PRENDERSE FUEGO O PRODUCIRSE
OTRO TIPO DE ACCIDENTES CON
DAÑOS PERSONALES. NO NOS

DANOS PERSONALES. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA OCASIONARSE AL UTILIZAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO.

En caso de condiciones anormales

Si expone esta unidad a ruido de RF intenso

y/o a golpes fuertes durante la operación, o cuando enchufe el cable de alimentación en

un tomacorriente de CA, la unidad puede comenzar a funcionar de forma anormal, por

tecla **CE** – pueden no ofrecer respuesta. Si experimenta estas condiciones anormales,

desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente. Deje la unidad

lo que, en algunos casos raros, todas las teclas — incluyendo la de alimentación y la

AVISO

EJEMPLOS DE CÁLCULOS 1. Colocar el selector decimal según se especifica en cada ejemplo El selector de redondeo debe estar en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.

2. El selector del modo de constante/suma v total global/fijación de tipos deben estar en la posición "•" (desconexión) salvo que se especifique lo contrario. 3. El selector del modo de impresión/modo

para contar artículos debe estar colocado en la posición " OFF • P P·IC a menos que se especifique lo contrario. 4. Si se hace un error al ingresar un número,

apretar **CE** o - e ingresar el número 5. Los valores negativos se imprimen con el

símbolo "-" en rojo.


ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE/ ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION/ SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA

SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA			
12.45 + 16.24 + 19.35 - 5.21 =		K•A F63210	
Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión	
1245 ±	12.45	12•45+	
1624 <u>±</u>	28.69	16•24 +	
1935 🛓	48.04	19•35 +	
521 -=	42.83	5•21 –	
*		42•83 *	
	42.83		
*: • was not used in the entries.			
*: • n'a pas été utilisée dans les entrées.			
*: • no ha sido ı	usada en las entradas.		

CONSTANT/CALCULS AVEC CONSTANTE/CONSTANTES

62.35 × 11.11 = 62.35 × 22.22 =		K•A F63210
62.35 X	62.35	62•35×
11.11 🛓		11•11 = K
		692•71 *
	692.71	
22.22 🛓		22•22 = K
		1,385•42 *
	1,385.42	
	1,000.12	
11.11 ÷ 77.77 = 22.22 ÷ 77.77 =	1,000.12	K•A F63210
	11.11	
22.22 ÷ 77.77 =		
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷		11•11 ÷
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷		11•11 ÷ 77•77 = K
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷	11.11	11•11 ÷ 77•77 = K

CORRECTION OF ERRORS/CORRECTION DES ERREURS/CORRECCIÓN DE ERRORES

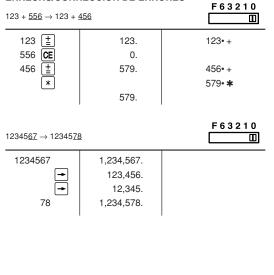

PERCENT/POURCENTAGE/PORCENTAJES

MARKUP AND MARGIN

Cost is the cost.

To find

our trouver

Para encontra

Mrgn

Mkup

Sell

Cost

Sell

Cost

Sell is the selling price.

Markup and Profit Margin are both ways of calculating percent profit.

Profit margin is percent profit vs. selling price.

Markup is percent profit vs. cost.

- GP is the gross profit.

- Mkup is the percent profit based on cost.

- Mrgn is the percent profit based on selling

0.286

100 × 25% =		K•A F63210
100 x 25 %	100.	100•× 25•%
(3)	25.00	25•00 *
(123 ÷ 1368) × 100	l =	F63210
123 ÷ 1368 %	123.	123• ÷ 1,368• %
	8.99	8•99*

ADD-ON AND DISCOUNT/MAJORATION ET RABAIS/ **RECARGOS Y DESCUENTOS**

A 5% add-on to 100 Un 5% de recargo s	./Majoration de 5% de obre 100.	100.]
100 X	100.	100•×	
5 MU		5• %	
		5•00 Increase Majoration Increment	
	105.00	105•00 * New amo Total majo Nueva canti	oré
A 10% discount on	100./Rabais de 10% su	r 100. F 6 3 2 1 0) 7

100 **X** 100 100•× 10 **+/_ MU** 10 % - 10.00 90•00 * 90.00 HAUSSE ET MARGE BÉNÉFICIAIRE **INCREMENTO PORCENTUAL Y MARGEN**

- Le calcul des majorations et des marges bénéficiaires sont deux façons de calculer ur pourcentage de profit.

 La marge bénéficiaire est un pourcentage de profit par rapport au prix de vente.

 La majoration est un pourcentage de profit

± MU

Cost |-=| [MU]

Mrgn 📆 MU

Mkup 📆 MU

Mrgn MU

Mkup MU

Operación

Sell

Cost

Sell

Cost [÷]

Sell

Sell

Cost 🗶 ÷

 \equiv

×

- par rapport au prix d'achat.

 Cost est le prix d'achat.

 Sell est le prix de vente.

 GP est le bénéfice pur rapport au coût.

 Mrun est le bénéfice par rapport au prix de
- Operation

Ex./Ex./Ej Cost \$200 \$250 Sell GP \$50 Mkup 25% Mrgn 20%

Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión
200 ÷	200.	200• ÷ Cost 20• %M Mrgn
20 (MO)		250•00 * Sell
		50•00 GP GP
	50.00	

Tanto la función del incremento porcentual como la del margen de beneficio son formas de

calcular el beneficio porcentual.

— El margen de beneficio es el beneficio porcentual con respecto al precio de venta.

— El incremento porcentual es el beneficio

- Sell es el precio de venta. - GP es el beneficio bruto. - Mkup es el beneficio porcentual basado en el coste. Mrgn es el beneficio porcentual basado en el

F63210

porcentual con respecto al coste. Cost es el coste.

PERCENT CHANGE/VARIATION EN POUR CENT/ CAMBIO PORCENTUAL

Knowing Quand on connaît

Sell, Cost

Sell, Cost

Cost, Mrgn

Sell, Mrgn

Cost, Mkup

Sell, Mkup

Sabiendo

- Calculate the dollar difference (a) and the percent change (b) between two yearly sales figures \$1,500 in one year and \$1,300 in
- the previous year. Calculer la différence en dollars (a) et le pourcentage de majoration
- (b) connaissant le prix de vente d'une année, 1.500\$, et le prix de vente de l'année précédente, 1.300\$. Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales, \$1.500 en un año y \$1.300 el año
- F63210

1500 <u>±</u>	1,500.00	1,500•00 +
1300 -=	200.00	1,300•00 —
MU		200•00 * (a)
		15•38 %C (b)
	15.38	

ITEM COUNT CALCULATION/DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ARTICLES/CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS

precio de venta.

Number of bills Nbre de factures Cantidad de facturas	Amount Montant Importe
1 1 1 1 1	\$100.55 \$200.00 \$200.00 \$400.55 \$500.65
(a)	(b)
	Nbre de factures Cantidad de facturas 1 1 1 1 1

· ota.	rota: (a)		(0)
			OFF • P P·IC F 6 3 2 1 0
* 100.55 ± 200 ± 400.55 ± 500.65 ± *		100.55 300.55 500.55 901.10 1,401.75	100•55 + 200•00 + 200•00 + 400•55 + 500•65 + 005 (a) 1,401•75 * (b)

GRAND TOTAL/TOTAL GÉNÉRAL/TOTAL GLOBAL

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL/TOTAL GLOBAL			
100 + 200 + 3 +) 500 - 600 + 7 Grand total/Total gé	700 =	RATE	OFF • P P·IC
Total global	nerai	GT • SET	F63210
GT *			
100 🛓	100.		100•+
200 🛓	300.		200•+
300 <u>±</u>	600.		300• +
*		003	
			600 • * +
	600. _•		
500 <u>±</u>	500. _•		500• +
600 -=	100		600•-
700 <u>±</u>	600. _•		700• +
*		001	
			600 • * +
_	600. _•		
GT		002	
		1	[,] 200• ∗ G
	1,200.		

MEMORY/MÉMOIRE/MEMORIA

$\begin{array}{c} 46 \times 78 = (1) \\ +) & 125 \div 5 = (2) \\ -) & 72 \times 8 = (3) \\ \hline & Total & (4) \end{array}$	OFF	• P P·IC F 6 3 2 1 0
* M] *		
46 x	46.	46•×
78 M+		78• =
	3,588. ^M	3,588• +M ①
125 🛨	125. ^M	125• ÷
5 M+		5• =
	25. ^M	25• +M ②
72 X	72. ^M	72•×
8 M -		8•=
	576. ^M	576• –M ③
♦M		001
		3,037• ◊M ④
	3,037. ^M	

- Press *M to clear the memory before starting a memory calculation *: Effacer le contenu de la mémoire (*M) avant de procéder à un
- Apretar *M para cancelar la memoria antes de empezar a efectual
- un cálculo con memoria.

calcul avec mémoire.


TAX RATE CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE / CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO

EXAMPLE 1: Set a 5% tax rate Calculate the tax on \$800 and calculate the total including tax.

EXEMPLE 1: Règle une taxe de 5%. Calcule la taxe sur \$800 et calcule le total incluant la taxe

EJEMPLO 1: Establezca un tipo de impuesto del 5% Calcule el impuesto sobre \$800 y calcule el total

incluyendo el impuesto. F63210

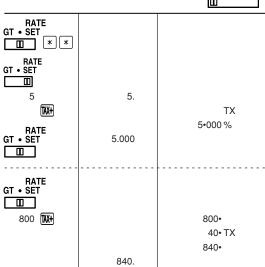

EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525. both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%)

AVERAGING / PRENANT LA MOYENNE / PROMEDIO

Tuesday / Mardi / Martes \$118.00 / \$118,00

Thursday / Jeudi / Jueves \$125.02 / \$125,02 Friday / Vendredi / Viernes \$158.25 / \$158,25

El total de ventas de los 5 días = \$656,00

OFF • P P-IC GT • SET

123.15

241.15

372.73

497.75

656.00

131.20

Poro lo tant: Promedio de las ventas = \$131,20

Sales/Transactions/

\$123.15 / \$123,15

\$131.58 / \$131.58

\$656.00 for 5 days

K•A

005

\$656,00 pour 5 jours

123•15+

118•00 +

131•58 +

125•02+

158•25+

656•00 *

131•20 AG

F63210

Ventas

Ex. / Ex. / Ej.

If /

Day/Jour/Día

Miércoles .

Total Sales

*

ŧ 15825

AVG

12315 ±

118 · 🛓

13158 [±]

12502

Monday / Lundi / Lunes

Wednesday / Mercredi /

Total des transactions

Then Average Sales = \$131.20 / Alors Transactions moyennes = \$131,20

EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. (taux de la taxe: 5%) EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto. (tasa de

impuestos: 5%)

F63210 840 (± 840. 840•+ 525 ± 1.365. 525•+ TAX-1,365• * TX 65•-1,300• 1,300.

Caution! .. cket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily Attention La prise de courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible. Aviso! El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bier

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE modificadas por medio de la 93/68/CEE.